



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
SDB 450**



Внимательно прочтите данное руководство перед использованием.
После прочтения, пожалуйста, сохраните инструкцию в безопасном
месте для дальнейшего использования.

RU

РУССКИЙ

EAC

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- Храните и паркуйте машину на ровной поверхности; управлять ею должны только обученные специалисты.
- Избегайте использования или парковки машины в легковоспламеняющихся, взрывоопасных или химически опасных средах.
- При сборке, проведении планового технического обслуживания или во время простоя всегда выключайте и отключайте устройство от сети.
- Используйте совместимые зарядные устройства; несовместимые зарядные устройства могут повредить или вывести из строя аккумулятор.
- Не работайте босиком или в тапочках.
- Держите руки и ноги подальше от вращающихся щеток.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	SDB 450
Напряжение	24 В
Ширина всасывающей балки	700 мм
Диаметр щетки	450 мм
Мощность мотора щетки	550 Вт
Мощность всасывающей турбины	500 Вт
Объем бака чистой воды	30 л
Объем бака грязной воды	35 л
Производительность	2 200 кв.м./час
Тип АКБ	Литиевая или гелевая в зависимости от комплектации
Вес машины (без АКБ)	50 кг
Размеры машины	1080*500*1000 мм

ВНЕШНИЙ ВИД И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МАШИНЫ



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

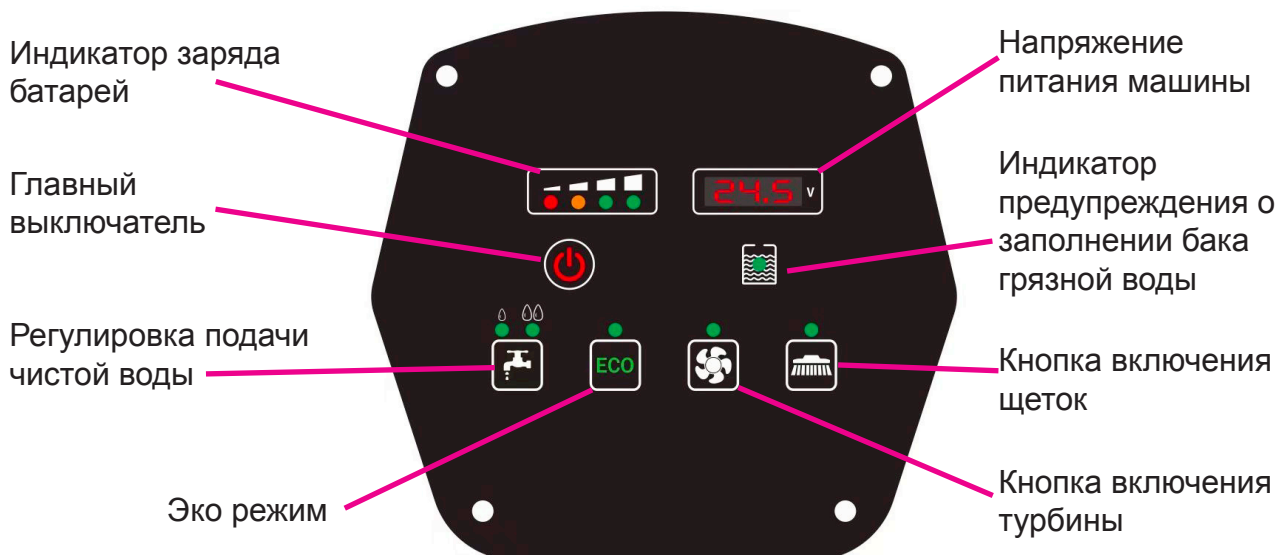

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед каждым использованием требуется провести осмотр полумоечной машины:

1. Проверьте что в баке для грязной воды установлена корзина для фильтрации крупного мусора.
2. Убедитесь, что бак для грязной воды пустой.
3. Убедитесь, что щетка правильно установлена (без перекосов) и имеет достаточную длину ворса (минимум 1 см), а в щеточном узле отсутствуют посторонние предметы, веревки и т.п.
4. Убедитесь, что во всасывающей балке и всасывающем шланге отсутствуют посторонние предметы, а резинки всасывающей балки не порваны и не изношены.

Регулировка всасывающей балки

Всасывающая балка, при опущенном рычаге подъемного механизма, должна располагаться на полу ровно. Резинки всасывающей балки должны быть равномерно, по всей длине, прижаты к полу. Регулировка производится регулировочными болтами на роликах, расположенных на балке.

1. Поднимите фиксирующую пластину скребка в сборе с пола.
2. Открутите две центральные гайки 1 на балке, установите балку в пазы фиксирующей пластины.
3. Установите всасывающий шланг в порт 2.
4. Опустите всасывающую балку, включите всасывающий двигатель, проверьте, достаточно ли плотно прижата стяжка к поверхности. При необходимости отрегулируйте высоту поддерживающих роликов всасывающей балки.


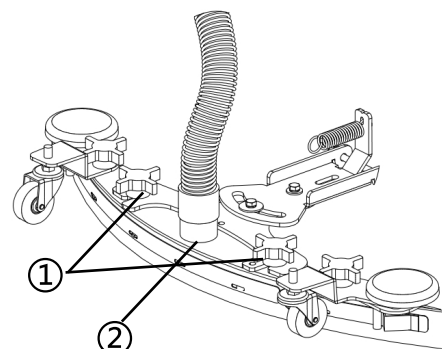


Схема щеточного блока

Двигатель щетки 1 приводит в движение щеточный диск;

Щетка (или держатель падов) 2 для очистки и ухода за различными поверхностями;

Электромагнитный клапан 3 регулирует подачу воды к щеточной пластине;

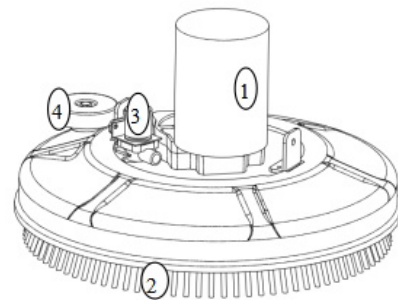

Противоударное колесо 4 защищает щеточный блок от ударов о препятствия.

Ваша машина, в зависимости от комплектации, может быть оборудована щеткой на магнитном держателе или щеткой со скобовым держателем.

Для того чтобы снять щетку на магнитном держателе нажмите на ручку управления машины и установите ее на задние опорные колеса. Щеточный блок при этом поднимется. При поднятом щеточном блоке резко нажмите на желтую кнопку, расположенную на передней части щеточного блока. Щетка упадет на пол. Для того чтобы установить щетку на место расположите ее точно под щеточным блоком и опустите машину за ручку управления на щетку. Кратковременно включите привод щетки кнопкой на панели управления.

Для того чтобы снять щетку на скобовом держателе нажмите на ручку управления машины и установите ее на задние опорные колеса. Щеточный блок при этом поднимется. Резко поверните щетку против часовой стрелки. Скобы выйдут из зацепления с фланцем. Для того чтобы установить щетку на место расположите ее точно под щеточным блоком и опустите машину за ручку управления на щетку. Кратковременно включите привод щетки кнопкой на панели управления.

Проверьте что щетка после установки вращается равномерно, без биения и вибраций. В противном случае снимите и еще раз установите щетку.


Зарядка аккумулятора

Чтобы продлить срок службы аккумулятора и обеспечить наилучшую производительность машины, аккумулятор необходимо заряжать в соответствии с рекомендациями для данного конкретного типа батарей.

Аккумулятор всегда должен быть заряжен после использования машины. Машина может поставляться с разными типами аккумуляторов: свинцово-кислотными обслуживаемыми или не обслуживаемыми батареями или литиевыми необслуживаемыми батареями. Как правило, свинцово кислотные батареи имеют напряжение 12 В, литиевые батареи имеют напряжение 24 В.

Пожалуйста, убедитесь, что вы используете зарядное устройство, соответствующее типу аккумуляторов, установленных на машине. Это позволит избежать риска повреждения аккумулятора. Все зарядные устройства автоматические и оборудованы индикацией режима работы: идет заряд АКБ, закончен заряд АКБ.

Схема соединения батарей:

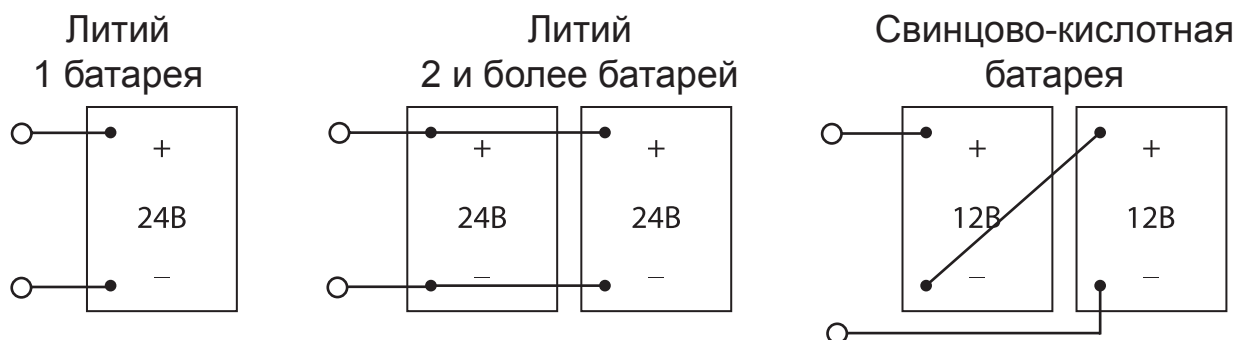


Меры предосторожности при зарядке батарей

1. Если уровень заряда батарей < 21 В, пожалуйста, зарядите батареи немедленно;
2. При зарядке вставьте зарядное устройство в зарядный порт машины и подключите его к источнику питания 220 В;
3. Перед зарядкой переместите машину в хорошо проветриваемое место. Бак для грязной воды должен быть откинут вбок для облегчения вентиляции;
4. Когда уровень заряда батарей достигает 26 В, это означает, что зарядка завершена. На зарядном устройстве будет гореть соответствующий индикатор.
5. Зарядка АКБ должна происходить при температуре окружающей среды от $+5$ до $+35$ градусов С.

Заполнение резервуара чистой водой

Заправляйте машину чистой водопроводной водой без механических примесей. Если вы используете ведро для наполнения водой, убедитесь, что оно чистое. При необходимости добавьте нейтральные моющие средства с пониженным пенообразованием, предназначенные для использования в поломоечных машинах. При образовании пены добавьте в бак с грязной водой пеногаситель в соответствии с инструкцией.

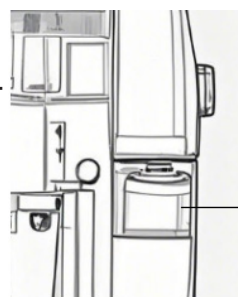

Отверстие для наполнения водой

Работа машины

После завершения осмотра вы можете приступить к работе.

Проследуйте к месту уборки.

Нажмите на кнопку главного выключателя на панели управления.

Опустите машину на щетку за ручку управления.

Опустите балку на пол используя ручку в задней части машины.

Отрегулируйте подачу воды с помощью кнопки на панели управления и шарового крана, расположенного в нижней части машины рядом с левым колесом.

Включите двигатель щетки.

Включите всасывающую турбину.

Равномерно двигайтесь в зоне уборки без ускорений и резких поворотов.

При завершении работы сначала выключите щетку. Затем соберите с пола остаток воды и грязи провезя машину вперед несколько метров и выключите всасывающую турбину и поднимите всасывающую балку.

После завершения работы машины

Всегда поднимайте скребок после работы, чтобы предотвратить деформацию резины.

Слейте грязную воду из бака для грязной воды.

Промойте чистой водой бак для грязной воды. Очистите датчик наполнения бака грязной воды.

При длительном хранении необходимо слить воду из бака для чистой воды.

Сливной колпачок расположен рядом с правым колесом.

При необходимости зарядите батарею.

Осмотр и техническое обслуживание

Проблема	Возможная причина	Решение
Вода не подается к щетке	Засорён канал подачи чистой воды	Проверьте и очистите канал подачи чистой воды
	Низкий уровень воды в баке для чистой во	Долейте чистую воду
	Неисправность электромагнитного клапана	Замените электромагнитный клапан
Щетка не вращается	Неисправен двигатель щётки	Замените двигатель щётки
	Незакрепленные/поврежденные разъемы проводов	Отремонтируйте или замените разъемы
	Неисправность выключателя двигателя на панели управления	Замените выключатель
	Перегрузка двигателя	Устраните перегрузку двигателя
Не работает всасывающая турбина	Поврежден всасывающий двигатель	Замените двигатель
	Незакрепленные/поврежденные разъемы проводов	Отремонтируйте или замените разъемы
	Неисправность выключателя двигателя на панели управления	Замените выключатель
Остаются мокрые полосы на полу	Мусор на всасывающей балке	Снимите всасывающую балку. Удалите мусор
	Незакрепленные резинки на балке	Переустановите/отрегулируйте положение резинок
	Не отрегулировано положение всасывающей балки	Отрегулируйте положение всасывающей балки относительно пола
Турбина работает, вода не собирается с пола или плохо собирается	Крышка бака для грязной воды не закрыта	Надежно закройте крышку бака для грязной воды
	Повреждена прокладка крышки бака для грязной воды	Замените прокладку крышки бака для грязной воды
	Крышка сливного шланга не закреплена	Закрепите крышку сливной шланга
	Бак для грязной воды полон, датчик наполнения залеплен грязью	Опустошите бак для грязной воды, промойте датчик наполнения бака
	Засорился всасывающий шланг	Прочистите всасывающий шланг
	Износ резинок всасывающей балки	Замените резинки
	Не отрегулировано положение всасывающей балки	Отрегулируйте положение всасывающей балки.
Машина не включается	Не присоединена батарея, нет контакта	Присоедините батарею, проверьте контакты
	Напряжение батареи не соответствует установленному	Установите соответствующие батареи
	Батарея разряжена	Зарядите батарею

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ
УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЁ В
НАДЕЖНОМ И ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.**

Адреса сервисных центров в вашем регионе Вы можете найти на сайте

www.evoline-rus.ru

ИМПОРТЕР: ООО «АСТАРИ»

АДРЕС: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 10

Произведено в Китае

*- с последней версией инструкции по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.evoline-rus.ru