




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОС МОЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ VCC 125

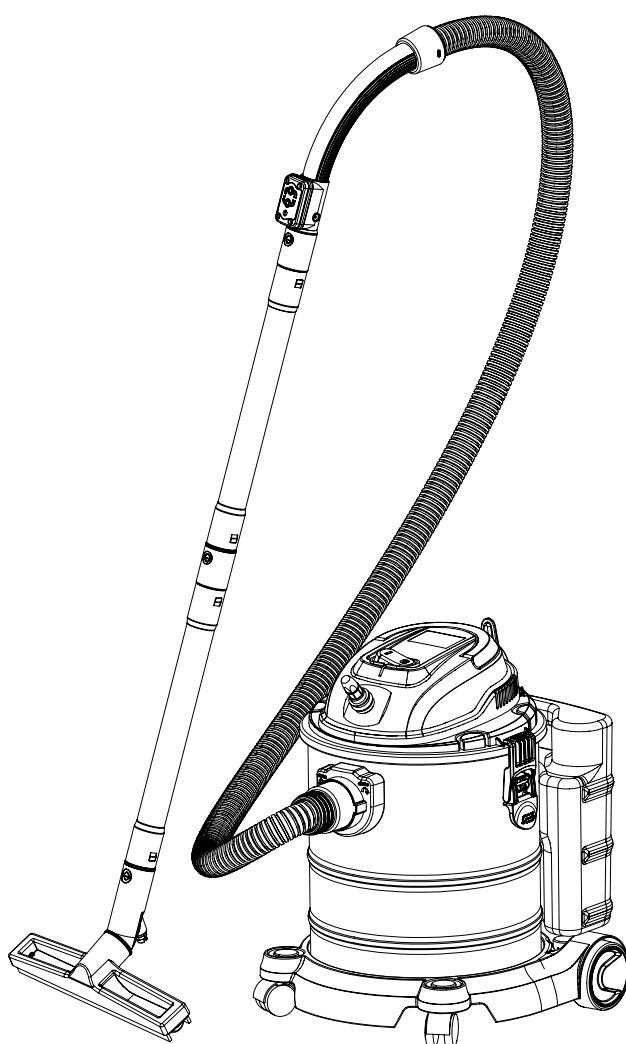

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

RU

РУССКИЙ

EAC

ВНИМАНИЕ

- Перед очисткой или обслуживанием прибора необходимо вынуть вилку из розетки.
- Внимание:
- перед сборкой и началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует данным на заводской табличке.
- Подключайте прибор только к розетке с напряжением 220-240 Вольт, 50 Гц.
- Предохранитель с защитой не менее 13 А.
- Всегда вынимайте вилку из розетки в случае, если прибор не используется, перед вскрытием корпуса, перед очисткой и любым техническим обслуживанием.
- Никогда не используйте растворители для очистки пылесоса.
- Не вынимайте вилку из розетки за электрический кабель.
- Не оставляйте прибор без присмотра, особенно когда он готов к использованию.
- Используйте пылесос на безопасном расстоянии от детей.
- Не забудьте убедиться, что сетевой кабель не поврежден в результате пореза, наезда, сдавливания, растяжения и т. п.
- Не следует эксплуатировать устройство, если сетевой кабель находится в неисправном состоянии.
- Если сетевой кабель поврежден, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения квалифицированного обслуживания.
- Никогда не пытайтесь всасывать: горящие спички, тлеющие пепел или окурки, легковоспламеняющиеся, коррозионные, пожароопасные или взрывоопасные вещества, пары и жидкости.
- Данное устройство не подходит для уборки мелкодисперсной, цементной или древесной пыли, а также опасной для здоровья пыли.
- Храните устройство в сухом месте.
- Не используйте устройство при любых признаках неисправности.
- Обслуживание пылесоса должно осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- Используйте устройство только для тех операций, для которых оно предназначено.
- Будьте предельно осторожны при уборке лестниц.
- Используйте только оригинальные насадки и запасные части производителя.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта и знаний, за исключением

случаев, когда они находятся под присмотром или получают инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.


- Всегда присматривайте за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Степень защиты IPX4 обеспечивается только при подключении вилки IPX4 к розетке прибора или при закрытой крышке розетки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	VCC 125
Напряжение питания	220 В, 50 гц
Мощность турбины	1200 Вт
Разряжение	220 мбар
Поток воздуха	65 л/сек
Объем бака для мусора	25 л
Объем бака для моющего раствора	4,5 л
Мощность насоса подачи раствора	21 Вт
Давление раствора	3 бар
Производительность насоса	0,8 л/мин
Длина шланга	2,5 м
Длина электрокабеля	7,5 м
Размеры	35x35x50 см
Вес без принадлежностей	7,2 кг
Размеры коробки	39x39x53 см
Вес с коробкой и принадлежностями	12 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ


1. Транспортировочная рукоятка
2. Выключатель ON/OFF
3. Верхняя секция
4. Бачок для чистой воды
5. Воздухозаборник
6. Основной бак из нержавеющей стали
7. Задние колёса
8. Передние колёса
9. Шланг всасывающий
10. Крышка бачка
11. Штуцер подачи чистой воды
12. Трубка подачи чистой воды
13. Дистанционный пульт-регулятор
14. Удлинительная трубка
15. Моющая насадка

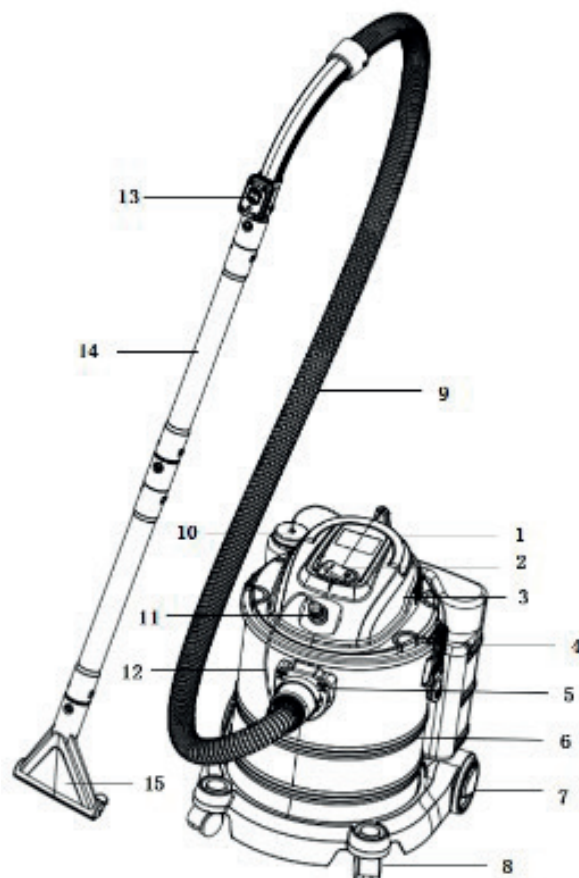

ОБЗОР НАСАДОК ДЛЯ СБОРА МУСОРА

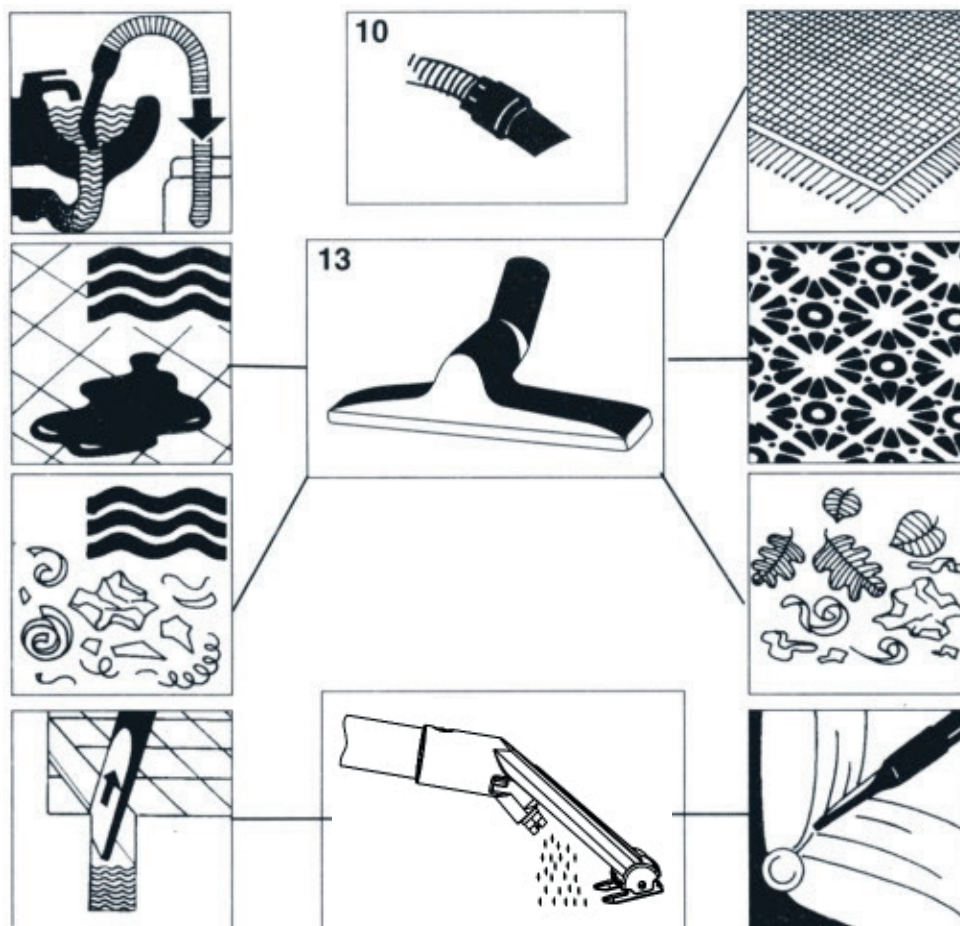

ПОРЯДОК СБОРКИ

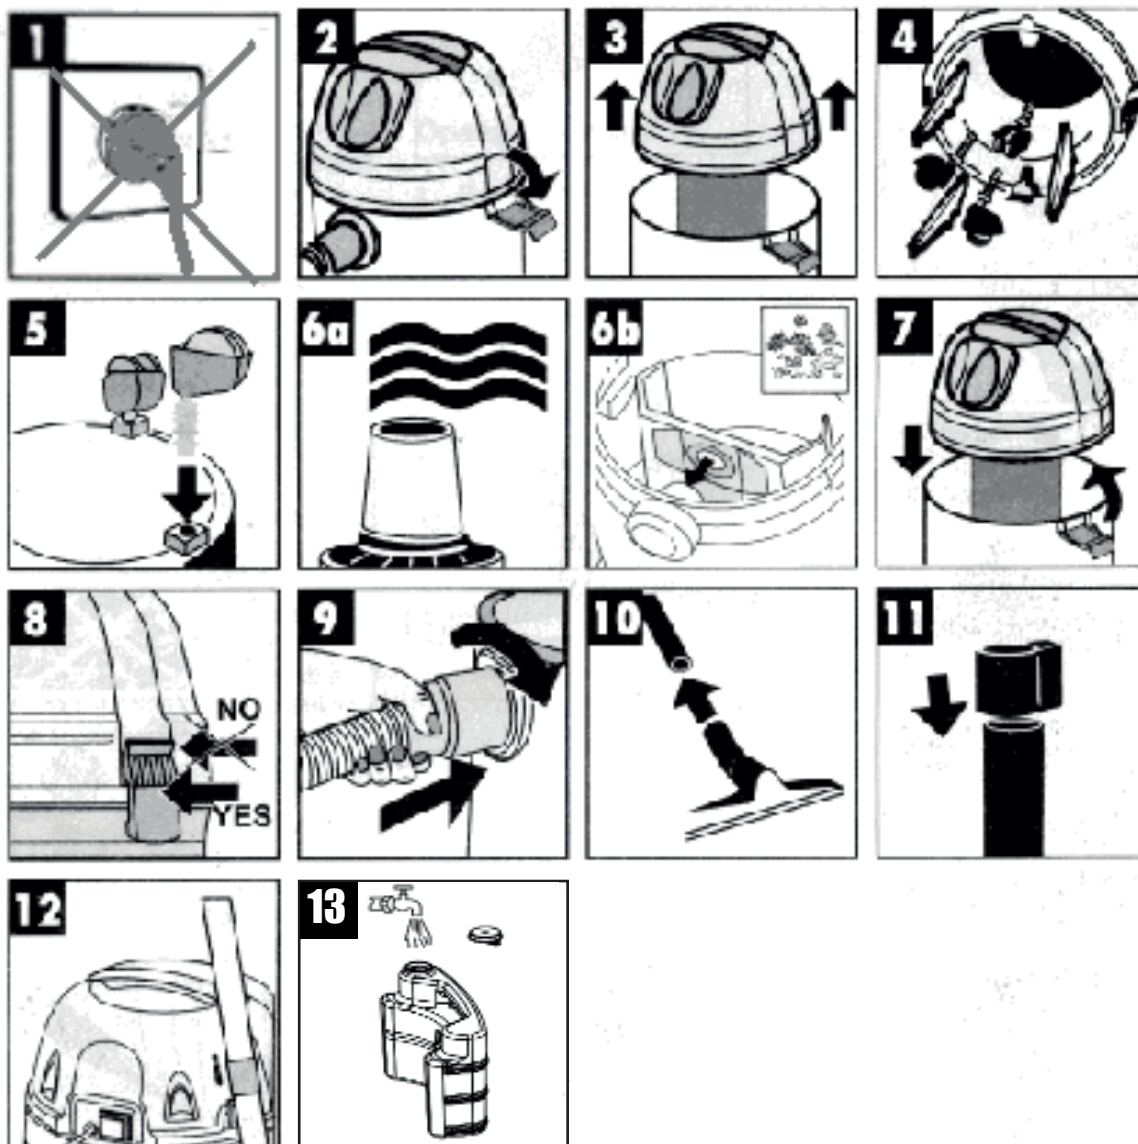


ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунок 6a: Для влажной уборки пылесосом используйте прилагаемый фильтр из вспененного поролона

Рисунок 6b: Для сухой уборки пылесосом используйте прилагаемый пылесборник.

Рисунок 13: Заполните бачок для чистой воды и плотно закройте крышку.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ

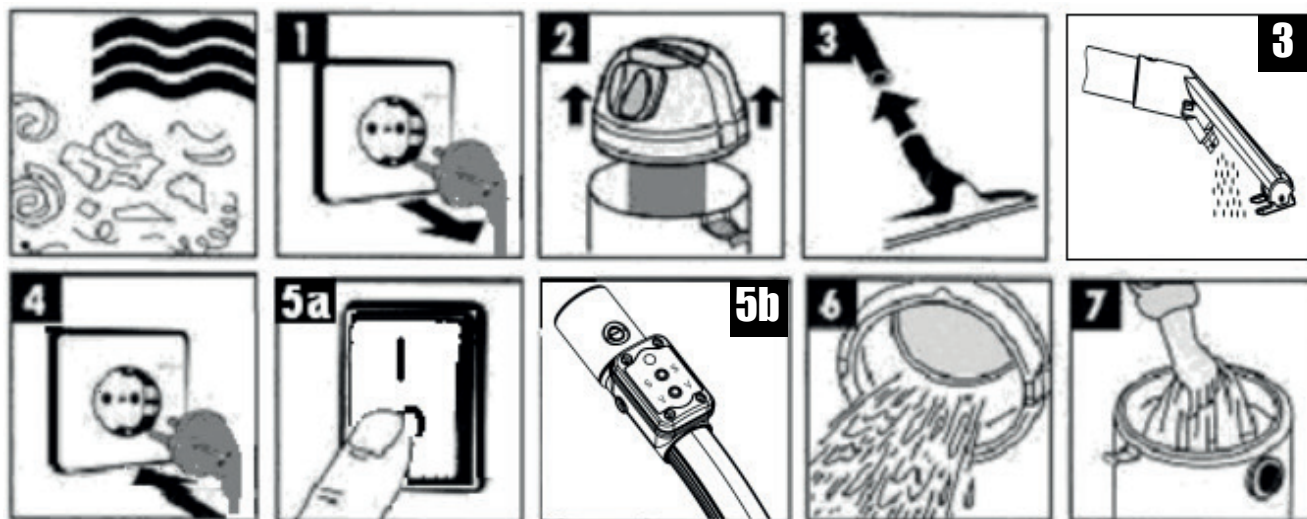

Перед заменой фильтра отключите устройство от сети. (Рисунок 1)

Для влажной вакуумной уборки наденьте прилагаемый вспененный поролоновый фильтр на корзину фильтра (Рисунок 2).

Вставьте вилку в розетке и включите выключатель, затем нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, и устройство начнет работать (Рисунок 4 и 5a или 5b).


Когда переключатель находится в положении «I», пылесос включен, но электромотор не работает;

Нажмите кнопку «S» на пульте дистанционного управления, чтобы запустить электромотор пылесоса, нажмите кнопку «V» на пульте дистанционного управления, чтобы запустить электромотор водяного насоса, а затем нажмите кнопку, и двигатель остановится. Когда переключатель находится в положении «0», нажмите кнопку, и двигатель остановится, машина выключится, и оборудование перестанет работать.

Всегда следите за уровнем воды в бачке для чистой воды. Не допускается работа насоса при пустом баке для моющего раствора!

Пылесборник, входящий в комплект поставки, не подходит для влажной уборки пылесосом!


СУХАЯ УБОРКА ПЫЛЕСОСОМ

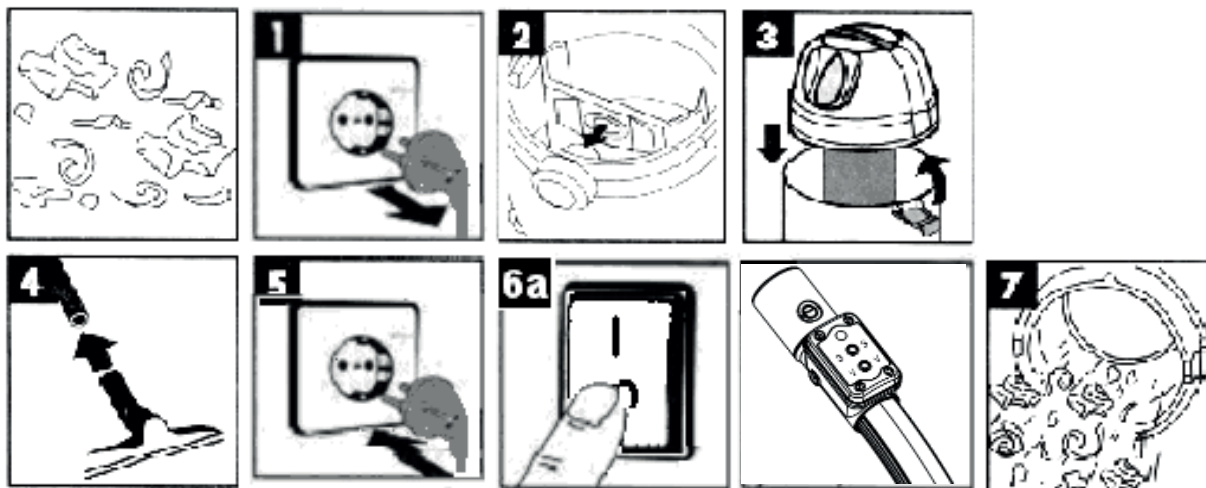

Перед заменой фильтра отключите пылесос от сети (рисунок 1), затем извлеките мешок и опорожните его от пыли и установите мешок обратно. Наденьте пылесборник на всасывающее сопло (рисунок 2) для сухой уборки пылесосом. Вставьте вилку в розетку и включите выключатель, затем нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, и устройство начнет работать (рисунок 5 и 6a или 6b).

При нажатии переключателя в положение «I» пылесос включается, но электродвигатель не работает; нажмите кнопку «S» на пульте дистанционного управления, чтобы запустить электродвигатель пылесоса. При нажатии переключателя «0» двигатель останавливается, устройство выключается и прекращает работу. Пылесборник подходит только для сухой уборки!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ – ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСА

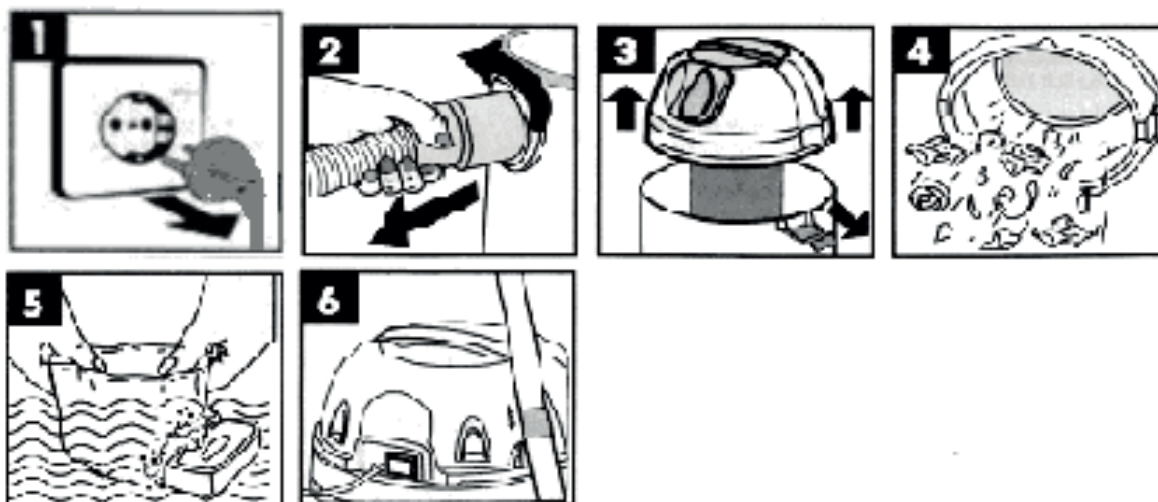

Перед проведением технического обслуживания отключите устройство от сети (Рисунок 1).

Снимите вспененный поролоновый фильтр (Рисунок 3) и промойте его водой (Рисунок 5)

ВАЖНО: Не используйте моющие средства для очистки фильтра. Фильтр должен быть полностью сухим перед использованием прибора.

После работы с моющим раствором обязательно промойте бак для моющего раствора чистой водой. Так же обязательно промойте шланги и форсунки, для чего наполните бак для моющего раствора чистой водой и включите насос моющего раствора на одну минуту. Не оставляйте пылесос с наполненным баком для моющего раствора или наполненным баком для мусора! Это приведет к поломке пылесоса и не гарантийному ремонту.

Правильная утилизация данного изделия



Эта маркировка указывает на то, что данный продукт не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами.

Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, утилизируйте его ответственно, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системой возврата и сбора или свяжитесь с продавцом, у которого был приобретен продукт. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания покупателя сроком не менее 1 года (для коммерческого использования) и не менее 2 лет со дня продажи конечному пользователю (для частного использования) с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материалов или заводского изготовления.

Гарантийный ремонт может быть выполнен только авторизованным сервисным центром. При обращении по гарантии необходимо предоставить оригинал гарантийного талона или накладной (с обязательным указанием даты покупки).

Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Естественный износ
- Неправильное использование, например, перегрузка прибора, использование несертифицированных/неоригинальных принадлежностей
- Применение силы, механические повреждения, повреждения вызванные внешними воздействиями или атмосферными осадками
- Повреждения, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации, например, подключением к неподходящей электросети или несоблюдением инструкций по установке
- Частично или полностью разобранный прибор

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ
ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОМПЛЕКТНОСТЬ, КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ, НЕ
УХУДШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ. ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ СОХРАНИТЕ ЕЁ В
НАДЕЖНОМ И ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.**

Адреса сервисных центров в вашем регионе Вы можете найти на сайте

www.evoline-rus.ru

ИМПОРТЕР: ООО «АСТАРИ»

АДРЕС: 121059, г. Москва, ул. Б. Дорогомиловская, д. 10

Произведено в Китае

*- с последней версией инструкции по эксплуатации можно ознакомиться на сайте www.evoline-rus.ru